



Empowering you to work smarter



NMV1


Micrómetro de vacío
Guía del usuario

Advertencia:

Medida por debajo de la presión atmosférica, no funcionará correctamente si se expone a gases refrigerantes.

Funcionamiento

1. Deslice la tapa de las pilas en la parte posterior del vacuómetro e instale tres pilas AA.

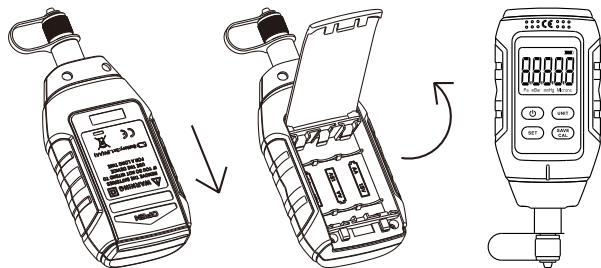

2. Pulse durante tres segundos para encender el indicador. La pantalla muestra "-----" seguido de un pitido corto.
3. Conecte el manómetro al sistema a evacuar.

4. Encienda la bomba de vacío y lea el nivel de vacío en la pantalla. El manómetro emite un zumbido cuando el vacío alcanza el nivel establecido y la luz de fondo parpadea durante diez segundos.

5. Pulse durante tres segundos para apagar el vacuómetro.

Unidades Cambio

Pulse para cambiar las unidades de medida de vacío entre Pa, mBar, mmHg, Micron,

Ajustar la alerta de nivel de vacío

1. Pulse para seleccionar la posición del dígito
2. Pulse para ajustar el nivel de alarma de vacío deseado.
3. Pulse para guardar los datos de la alarma de vacío.

Alerta de fuga de vacío

Si el nivel de vacío no se mantiene por debajo del nivel establecido, la alarma le avisará y la retroiluminación parpadeará.

Luz de fondo

Pulsa para encender la retroiluminación, que permanecerá encendida durante veinte segundos.