

NAVAC

Empowering you to work smarter



NMV1


Jauge de vide à micron
Guide de l'utilisateur

Avvertimento:

La misura è inferiore alla pressione atmosferica, l'appareil ne funzionerà pas correttamente s'il est exposé à des gaz réfrigérants.

Fonctionnement

1. Faites glisser le couvercle des piles à l'arrière de la jauge et installez trois piles AA.

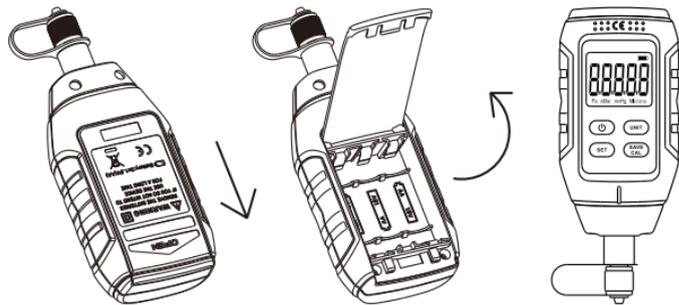

2. Appuyez sur **ON** pendant trois secondes pour allumer la jauge. L'écran affiche "-----" suivi d'un bip court.
3. Raccordez la jauge au système à évacuer.

4. Mettez la pompe à vide en marche et lisez le niveau de vide sur l'écran. La jauge émet un signal sonore lorsque le vide atteint le niveau défini et le rétroéclairage clignote pendant dix secondes.
5. Appuyez sur **ON** pendant trois secondes pour éteindre la jauge.

Unités Variation

Appuyez sur **UNIT** pour modifier les unités de mesure du vide entre Pa, mBar, mmHg, Micron,

Régler l'alerte de niveau de vide

1. Appuyez sur **SET** pour sélectionner la position du chiffre
2. Appuyez sur **UNIT** pour régler le niveau d'alarme de vide souhaité
3. Appuyez sur **SAVE CAL** pour enregistrer les données de l'alarme de vide.

Alerte de fuite de vide

Si le niveau de vide ne reste pas en dessous du seuil fixé, l'alarme vous avertit et le rétroéclairage clignote.

Rétro-éclairage

Appuyez sur **ON** pour activer le rétro-éclairage, qui reste allumé pendant vingt secondes.