

NAVAC

Empowering you to work smarter

Herramienta de abocardado **NTF66 NTF66C** Manual del usuario



NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com
Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822
MADE IN CHINA



El incumplimiento de las advertencias puede
provocar la muerte o lesiones graves.


**GUARDE ESTE MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS**

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE USO	01
MANTENIMIENTO	03
APLICACIÓN	03

INSTRUCCIONES DE USO


1. Antes de usar, sacar la varilla tensora y la manivela de accionamiento del abocardador hasta sus extremos superiores. LUBRIFICAR LA CARA DEL CONO DE ABOCARDADO con UNA GOTTA de aceite de refrigeración o de bomba de vacío ANTES DE CADA ABOCARDADO.

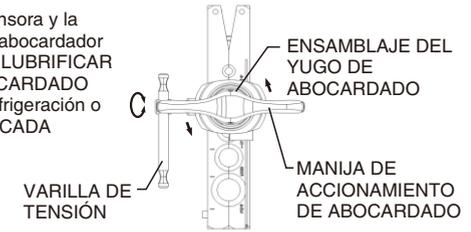


2. Mueva el conjunto del yugo hasta el extremo de la barra de abocardado (extremo con pasadores) y abra el abocardado del tubo. Mueva el tope de profundidad del tubo hasta el tamaño del tubo que se va a abocardar.




3. Inserte el tubo en el orificio correcto según su diámetro y tamaño marcados en el bloque abocardador. Asegúrese de que el tubo se introduce hasta el tope de profundidad antes de apretarlo. Asegúrese de colocar primero la tuerca de abocardado.

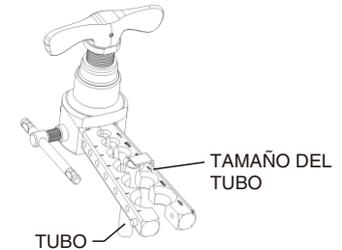


4. Alinee el yugo con la flecha en la marca de la barra de abocardar, luego apriete la barra de tensión. Debe notar que el rodamiento de bolas opuesto a la barra de tensión se asienta en su sitio. Si la tubería no está redonda y el yugo no se desliza hasta su posición, apriete la varilla de tensión gradualmente y retroceda, y deslice el yugo hasta su posición.

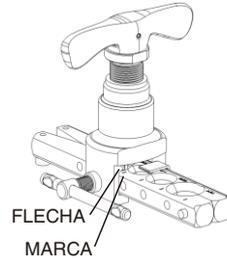

5. Gire la manivela de accionamiento del abocardador en el sentido de las agujas del reloj hasta que el embrague se desembrague automáticamente. Girar 2 ó 3 veces más para que el abocardado quede liso y bruñido por el cono excéntrico.

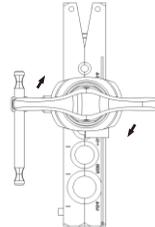

6. Hacer retroceder el cono fuera del tubo girando la manivela de accionamiento del abocardado en sentido antihorario hasta el tope. A continuación, afloje la varilla de tensión del bloque de abocardado, deslice el yugo hacia atrás y abra la barra de abocardado para retirar el tubo. Inspeccione el abocardado terminado.

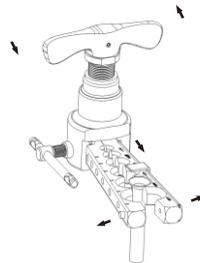


MANTENIMIENTO

Precaución:

Asegúrese de levantar el cono de abocardado antes de soltar la varilla de tensión del abocardado o podría pellizcarse o cortarse las manos.

1. Mantenga limpio el cono circular de 45 ° limpiando el polvo de cobre después de usarlo.
2. Añada lubricante con frecuencia a la varilla tensora del bloque de abocardado y a las roscas del accionamiento de abocardado.
3. Engrasar con frecuencia los cojinetes interiores y el acoplamiento de la varilla de accionamiento del abocardado.

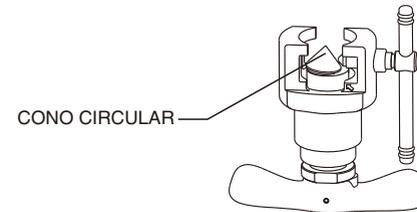

APLICACIÓN

Modelo	NTF66	NTF66C
D.E. del tubo	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Accesorio	/	NTC12