



Empowering you to work smarter

NTE11H2

Extension hydraulique
de tube

Manuel de l'utilisateur



NAVAC Inc.

www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
+1 877 696 2822

MADE IN PRC

© NAVAC Inc. - All Rights Reserved



Le non-respect des instructions peut
entraîner la mort ou des blessures graves.

**CONSERVER CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

Instrucciones de uso del expansor de tubo
1. Extension du tube
1.1 Ébavurage du tube en cuivre.

L'ébavurage est recommandé avant l'expansion, surtout pour les tubes en cuivre de 3/8".



Fig.1

1.2 Recuit du tube de cuivre.

(Note 1 : Le tube souple n'a pas besoin d'être recuit)




Fig.2

1.3 Insérer le tube de cuivre dans la tête d'expansion et appuyer plusieurs fois sur le levier, la tête d'expansion se dilate progressivement jusqu'à ce qu'elle relâche automatiquement la pression et que la tête d'expansion revienne à son état initial.

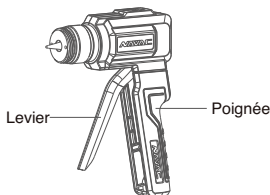


Fig.3

(ATTENTION : Pour éviter toute blessure, ne pas placer les mains entre le levier et la poignée pendant l'utilisation)

2. Décharge de pression
2.1. Relâchement automatique de la pression

La pression d'expansion sera relâchée automatiquement une fois que le processus d'expansion du tube sera terminé.

Instrucciones de uso del expansor de tubo
2.2. Relâchement manuel de la pression

Le bouton-poussoir de décompression manuelle doit être utilisé lorsque vous souhaitez arrêter l'expansion à un point différent.

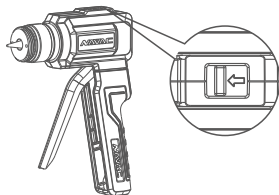


Fig.4

Lubrification

Ajouter régulièrement une quantité appropriée de graisse dans l'orifice du cône de la tête de l'expansor. Afin d'éviter la tête de l'expansor de se bloquer ou d'être incapable de se réenclencher pendant le processus d'expansion en raison d'une mauvaise lubrification.

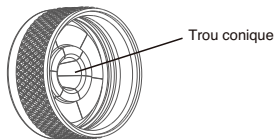


Fig.5