

Dobladora inversa**3. Coloque el tubo de cobre**

Gire la rueda calibradora para seleccionar un tamaño de muesca correcto y coloque la tubería de cobre en la muesca de la rueda calibradora. (Una muesca mal colocada provocará un fallo de curvado)

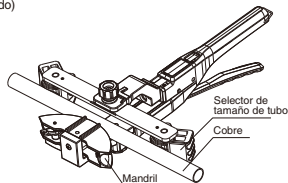


Fig.7

4. Doblar el tubo

Presione y suelte la empuñadura hasta alcanzar el ángulo deseado.

Nota: El ángulo máximo de doblado es de 90°.

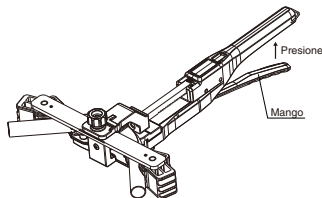


Fig.8

Dobladora inversa**5. Soltar el tubo**

Coloque la dobladora en posición vertical y, a continuación, suelte el asa tirando de ella hacia fuera para bajar el bastidor. Mueva el tubo de cobre para extraerlo.

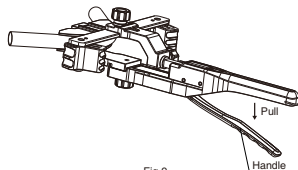


Fig.9

Nota: Cuando la manivela se atasca, compruebe si la cremallera, la manivela y el trinquete de accionamiento están atascados.

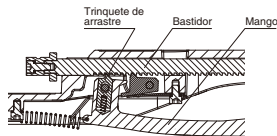


Fig.10

NAVAC Inc.

www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC

+1 877 696 2822

MADE IN PRC

© NAVAC Inc. - Todos los derechos reservados

NTB7

Dobladora de tubos

Manual de Usuario



El incumplimiento de las advertencias puede provocar la muerte o lesiones graves.

**GUARDE ESTE MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS**

Guía de seguridad

Advertencia: Para evitar lesiones, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.

Instrucciones de uso de la dobladora de tubos

1. Instale el mandril y el travesaño

Coloque el travesaño en la ranura correspondiente del doblador de tubos y apriete el tornillo de bloqueo. Coloque el doblador de tubos verticalmente, luego suelte el mango tirando de él hacia fuera para resetear la cremallera. Introduzca el mandril en el cabezal de empuje.

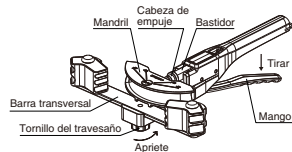


Fig.1

2. Coloque el tubo de cobre

Gire la rueda calibradora para seleccionar un tamaño de muesca correcto y coloque la tubería de cobre en la muesca de la rueda calibradora. (Una muesca mal colocada provocará un fallo de curvado)

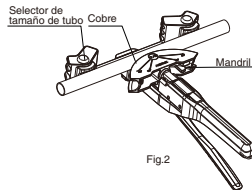


Fig.2

Instrucciones de uso de la dobladora de tubos

3. Doblar el tubo

Presione y suelte la empuñadura hasta alcanzar el ángulo deseado.

Nota: El ángulo máximo de doblado es de 90°.

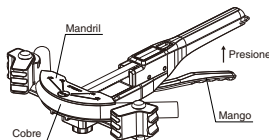


Fig.3

4. Soltar el tubo

Coloque la dobladora en posición vertical y, a continuación, suelte el asa tirando de ella hacia fuera para bajar el bastidor. Mueva el tubo de cobre para extraerlo.

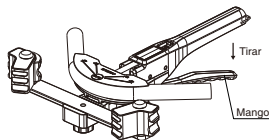


Fig.4

Dobladora inversa

1. Instalación de la curvadora inversa

Inserte el bloque superior de curvado inverso en el cabezal de empuje y apriete el tornillo de bloqueo B, coloque el bloque de retención de curvado inverso en la ranura correspondiente y apriete el tornillo de bloqueo C. Coloque la dobladora de tubos en posición vertical y, a continuación, suelte el asa tirando de ella hacia fuera para reiniciar la cremallera.

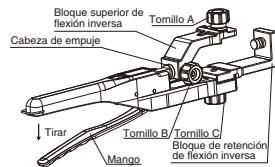


Fig.5

2. Instale el mandril y el travesaño

Coloque el travesaño y apriete el tornillo de bloqueo A. Introduzca el mandril en la base.

(Nota: es necesario voltear el mandril hacia atrás)

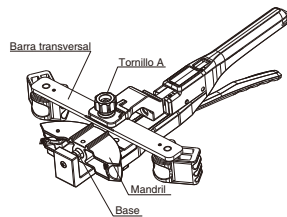


Fig.6