



Empowering you to work smarter

NSH1

Psychromètre Bluetooth avec affichage numérique

Manuel de l'utilisateur



NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822

MADE IN PRC



Le non-respect des avertissements peut
entraîner la mort ou des blessures graves

**SAUVEGARDER CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE FUTURE**

CONTENTS

I. Informations relatives à la sécurité	01
II. Présentation du produit	02
III. Spécifications techniques	02
IV. Affichage à l'écran	03
V. Voyant lumineux	04
VI. Connexion Bluetooth	05
VII. Mise en veille/arrêt du dispositif	05
VIII. Indication de fin de température	05
IX. Fonction des boutons	05
X. Vue éclatée	06
XI. Méthodes de téléchargement	07
XII. Méthodes de connexion	07
XIII. Introduction à la page	08



Avertissement

Ce produit contient une batterie lithium-ion intégrée.

- Ne pas démonter, percer, écraser ou exposer la batterie. au feu, aux températures élevées ou à l'eau.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni ou le chargeur compatible spécifié dans le manuel.
- Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion, ou des blessures graves.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales. Ne pas le jeter avec les ordures ménagères.

Disposez correctement ce produit



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est important d'éviter l'élimination incontrôlée de déchets qui peuvent être nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Veuillez utiliser un système de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Il pourra recycler ce produit dans le respect de l'environnement.

I. Informations relatives à la sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser, de réviser ou d'entretenir le produit. Cela vous permettra de garantir des performances stables à long terme et de bien comprendre les considérations de sécurité et les précautions liées à l'utilisation et au fonctionnement de l'appareil. Veuillez vérifier soigneusement si le produit que vous avez reçu correspond à celui que vous avez commandé et assurez-vous que les accessoires et le manuel d'instructions sont complets. En outre, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez l'un de ces problèmes, veuillez contacter rapidement notre service marketing ou notre distributeur local.

La lecture attentive du manuel et le respect des procédures d'utilisation correctes permettront de garantir une utilisation sûre et de prolonger la durée de vie de l'appareil. Respectez ces directives afin d'éviter les blessures ou la mort:

- La plupart des gouvernements et des autorités réglementaires exigent que les techniciens CVC soient formés et certifiés en matière de sécurité et d'hygiène sur l'utilisation d'outils de CVC, tels que cet instrument.
- Lisez l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'instrument.
- Utilisez l'instrument uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Le non-respect de ces dispositions peut compromettre la protection fournie par l'équipement.
- Avant d'utiliser l'instrument, vérifiez que le boîtier n'est pas fissuré ou mal fixé. N'utilisez pas l'instrument s'il est endommagé.
- L'instrument ne contient aucune pièce interne susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Ne pas ouvrir l'instrument.
- Ne pas utiliser l'instrument s'il fonctionne anormalement, car cela peut nuire à sa protection. En cas de doute, faites appel au service d'entretien.
- Ne pas utiliser l'instrument à proximité de gaz ou de vapeurs explosifs, ou de la poussière.



Avertissement

Ce produit fonctionne sous haute pression. Respectez toutes les consignes de sécurité relatives à la manipulation du réfrigérant, y compris le port d'équipements de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité et des gants.

II. Présentation du produit




III. Spécifications techniques

Modèle	NSH1
Plage de mesure	0~100%RH, -40°F~249.8°F
Précision de la mesure	±1.08°F (-4°F to 32°F) ±0.9°F (32°F to 140°F) ±1.26°F (140°F to 248°F)
Résolution	0.1%RH, 0.18°F
Environnement de travail	14-122°F, <75% RH
Batterie	Batterie au lithium 3,7V 1200mAh
Portée Bluetooth	164 ft (50m) ligne de vue




IV. Affichage à l'écran


Interface de température :

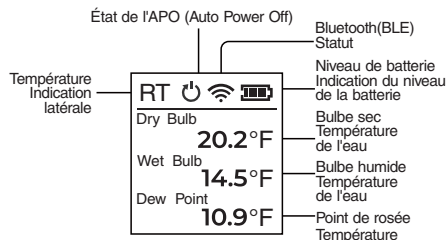

Interface d'humidité :

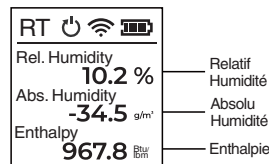

Interface de paramétrage :

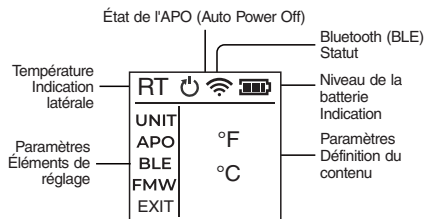

Éléments de réglage des paramètres	Paramètre Contenu du réglage
UNITÉ (unité de pression)	psi, MPa, bar, kgf/cm ² , KPa
APO (Mise hors tension automatique)	ON, OFF
BLE (commutateur Bluetooth)	ON, OFF
FMW (Informations sur le matériel)	VER : Version du matériel ; MAC : Adresse Bluetooth
EXIT (Sortie du projet)	Retour à l'écran d'accueil

V. Voyant lumineux

- État de l'alimentation
- Sous tension : le voyant vert reste allumé.
- Hors tension : Le voyant rouge reste allumé.
- Mode écran allumé
- Le voyant vert clignote lorsque l'on appuie sur les boutons.
- Mode d'extinction d'écran
- Bluetooth connecté : Le voyant vert clignote.
- Bluetooth n'est pas connecté/diffusé: Le voyant jaune clignote.

VI. Connexion Bluetooth

- Bluetooth déconnecté ou en cours de diffusion: Le  système Bluetooth clignote à l'écran.
- Bluetooth connecté : L'  icône Bluetooth reste fixe.
- Bluetooth désactivé : L'  icône Bluetooth n'est pas affichée

VII. Mise en veille/arrêt du dispositif

L'appareil passe automatiquement en mode veille et éteint l'écran après 1 minute d'inactivité.

L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'a pas été utilisé pendant une heure.

VIII. Indication de fin detempérature

Tourner le bouton rotatif complètement à gauche pour afficherle côté RT sur l'appareil.

Tourner le bouton rotatif complètement vers la droite pour afficher le côté SP sur l'appareil.

XI. Fonction des boutons

Mise sous tension/hors tension : Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant au moins 2 secondes. pour mettre l'appareil sous tension. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes après la mise sous tension de l'appareil.

Fonctionnement :

Cliquez sur le bouton pour passer de l'interface température à humidité.


Double-cliquez sur le bouton pour accéder à l'interface de paramétrage :

- Cliquez sur l'interface de paramétrage pour passer d'un élément de paramétrage à l'autre sur le côté gauche, selon le schéma cyclique suivant commande : unité de température, fonction d'arrêt automatique, commutateur Bluetooth et informations sur l'appareil.
- Double-cliquez sur l'interface de paramétrage pour accéder à la sélection du contenu des réglages sur le côté droit.
- Pour saisir le bon contenu des paramètres, cliquez pour passer de l'un à l'autre puis double-cliquez pour confirmer.

ATTENTION :

N'utilisez pas cet appareil pendant une longue période dans des environnements <10%RH ou >90%RH, sinon la détection de l'humidité sera dégradée

X. Vue éclatée

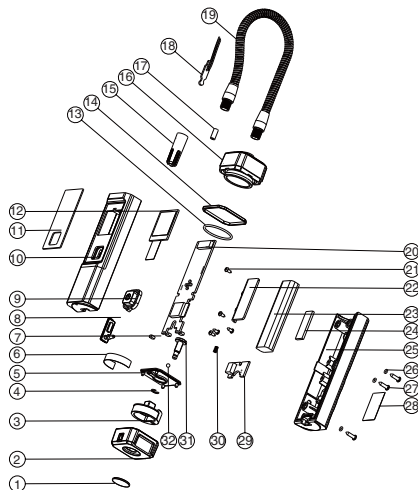

Spare Parts List

No.	Item	No.	Item
1	Plaque de recouvrement décorative	17	Manchon de fil
2	Bouton carré	18	Capteur PCBA
3	Siège fixe	19	Tuyau métallique
4	Retenue d'ouverture	20	PCBA
5	Couvercle du bouton	21	Vis autotaraudeuses
6	Étiquette du logo	22	Plaque de batterie
7	Aimants	23	Pile au lithium
8	Bouchon en caoutchouc	24	Aimants
9	Bouton	25	Couvercle arrière
10	Couvercle avant	26	Joint torique
11	Fenêtre	27	Vis autotaraudeuses
12	Affichage	28	Plaque d'identification
13	Joint torique	29	Plaque d'adaptateur de charge
14	Anneaux décoratifs	30	Ressort
15	Manchon de protection	31	Goujon fixe
16	Assemblage du couvercle supérieur	32	Roulement à billes

XI. Méthodes de téléchargement

Pour Apple :

Recherchez "myNAVAC" dans l'App Store, puis téléchargez et installez l'application

Téléchargement iOS
(iOS 12.0 ou supérieur)**Pour Android :**

Recherchez "myNAVAC" dans le Google Play Store, puis téléchargez et installez l'application.

Téléchargement Android
(Android 7.0 ou supérieur)

XII. Méthodes de connexion

Connexion au compte :

Une connexion réseau est nécessaire. Toutes les données sont stockées sur le serveur d'arrière-plan.

Mode visiteur :

Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Toutes les données sont stockées localement sur le téléphone portable.

XII. Introduction à la page


Interface principale:




Page du tableau de bord :



Enregistrement graphique :

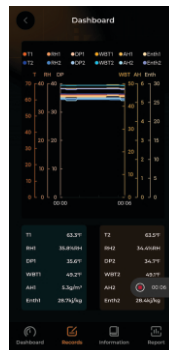

Informations sur l'appareil :

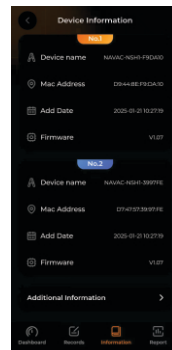

Interface de configuration :

