


Empowering you to work smarter

NAVAC

Vue éclatée

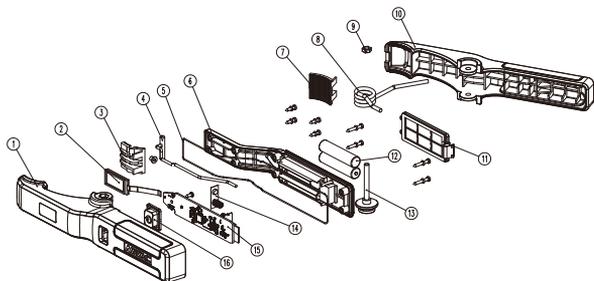

Liste des pièces détachées

No.	Description	Qté
1	Poignée Master Clamp	1
2	LCD	1
3	Bloc denté	1
4	Capteur de température	1
5	Joint torique	1
6	Couvercle	1
7	Bloc denté	1
8	Ressort	1
9	Écrou	1
10	Sous-poignée de serrage	1
11	Couvercle de la batterie	1
12	Borne de batterie	2
13	Goujon de retenue	1
14	Éclats de la batterie	1
15	PCBA	1
16	Bouton	1

NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com
Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822
MADE IN PRC



Compatible with MyNAVAC™ APP



© NAVAC Inc. - All Rights Reserved

NAVAC

Empowering you to work smarter

NST1

NST2

Pince de température Bluetooth
avec affichage numérique

Manuel de l'utilisateur



Le non-respect des avertissements
peut entraîner des blessures physiques.

Conservez ce manuel pour
toute référence ultérieure


Aperçu du produit



Spécifications techniques

Modèle	NST1	NST2
Plage de mesure	-40~257°F (-40~125°C)	
Précision	±2.34°F (±1.3°C)	
Résolution	0.1	
Température de fonctionnement	-40~80°C, 10~90%RH	
Batterie	2 x AAA	
Capteur	Pt100(ITS-90)	
Poids unitaire	0.35 lbs	

Affichage de l'écran

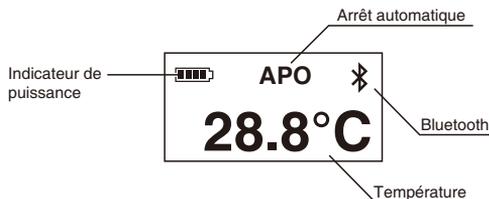

Témoin lumineux

Condition	Indicator Light Display
Mise sous tension	Le voyant vert reste allumé en permanence
Batterie faible Mise sous tension	Le voyant rouge clignote rapidement 3 fois
Bluetooth non connecté (écran éteint)	Le voyant jaune clignote lentement
Bluetooth connecté (écran éteint)	Le voyant vert clignote lentement
Batterie faible ou défaillance matérielle (écran éteint)	Le voyant rouge clignote lentement

Alarme

Sur l'échelle :

- Lorsque la température mesurée est supérieure à 125°C et inférieure à 150°C, la valeur de la température est affichée en rouge et l'avertisseur sonore retentit en continu à une fréquence de 0,5S.
 - Lorsque la température de mesure est inférieure à -40°C ou supérieure à 150°C, l'écran affiche "OL" et l'avertisseur sonore retentit pendant une longue période.
- Défaillance du matériel :
- En cas de défaillance du capteur de température, le message "ERR.-" s'affiche et l'avertisseur sonore retentit en continu pendant 1 seconde.
 - Lorsque le Bluetooth est défectueux, l'avertisseur sonoreretentit en continu pendant 1 seconde.

Connexion Bluetooth

L'appareil conserve l'état de diffusion Bluetooth après la mise sous tension ; si l'appareil n'est pas en état de diffusion Bluetooth, l'état de diffusion Bluetooth est conservé. Si l'appareil est connecté, "✱" clignote en permanence ; Si l'appareil est connecté, "✱" est toujours allumé.

Arrêt automatique

Lorsque l'option "APO" est activée, l'appareil s'éteint automatiquement si aucune touche n'est actionnée pendant 2 heures.

Fonction des touches

Allumer/éteindre : Appuyer sur la touche pendant 2 secondes pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche pendant 3 secondes pouréteindre l'appareil après l'avoir allumé.

Éteindre et allumer l'écran : en l'absence de fonction, appuyer sur la touche pour passer de l'extinction à l'allumage de l'écran.

Sélection de la fonction :

- Double-cliquez rapidement sur le bouton pour accéder à l'interface de réglage des fonctions. L'ordre de réglage est le suivant : arrêt automatique, commutateur Bluetooth et unité de température.
- Cliquez sur le bouton pour sélectionner la fonction.