



Empowering you to work smarter

NSP1 **Bluetooth Psychrometer** **with Digital Display** User Manual



NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822

MADE IN PRC



Failure to follow warnings could
result in death or serious injury.

SAVE THIS MANUAL
FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

I. Safety Information	01
II. Product Overview	02
III. Technical Specification	02
IV. Screen Display	03
V. Indicator Light	04
VI. Bluetooth Connection	05
VII. Device Standby/Off	05
VIII. Temperature End Indication	05
IX. Button Function	05
X. Exploded View	06
XI. Download Methods	07
XII. Login Methods	07
XIII. Page Introduction	08



Warning

This product operates under high pressure. Follow all safety guidelines regarding refrigerant handling including wearing Personal Protective Equipment such as safety glasses, and gloves.



Warning

This product contains a built-in lithium-ion battery.

- Do not disassemble, puncture, crush, or expose the battery to fire, high temperatures, or water.
- Use only the provided or compatible charger specified in the manual.
- Improper handling of the battery may cause fire, explosion, or serious injury.
- Dispose of the product following local regulations. Do not dispose of it with household waste.

Dispose of this product correctly



This mark indicates that this product should not be disposed of with other household waste. It is important to prevent uncontrolled waste disposal that may be harmful to the environment or human health, please use a return and collection system or contact the retailer from whom you purchased the product. They can recycle this product in an environmentally safe manner.


I. Safety Information

Please read this manual carefully before operating, servicing, or maintaining the product. Doing so will help ensure long-term stable performance and provide a comprehensive understanding of the safety considerations and precautions associated with its use and operation.

Please carefully check if the product you received matches the one you ordered and ensure that the accessories and instruction manual are included. In addition, inspect for any damage that may have occurred during transportation. If you notice any of these issues, kindly contact our marketing department or local distributor promptly. Reading the manual carefully and following the correct operating procedures will help ensure safe usage and extend the equipment's service life. Follow these guidelines to prevent personal injury or death:

- Most governments and regulatory authorities require HVAC technicians to be trained and certified in the safe and proper operation of HVAC tools, such as this instrument. Proper training is essential for the safe use of this instrument, as it can be connected to various types of equipment through tubing and fittings.
- Read the entire user manual before using the instrument.
- Use the instrument only as specified in this user manual. Failure to do so may impair the protection provided by the equipment.
- Before using the instrument, inspect the case for any cracks or loose components. Do not use the instrument if it is damaged.
- The instrument contains no internal, user-serviceable parts.
- Do not open the instrument.
- Do not use the instrument if it operates abnormally, as this may impair its protection. If in doubt, have the instrument serviced.
- Do not operate the instrument near explosive gases, vapor, or dust.
- Ensure proper safety measures when connecting to piping that contains refrigerant.
- The test pressure must not exceed the specifications outlined in this manual.

II. Product Overview

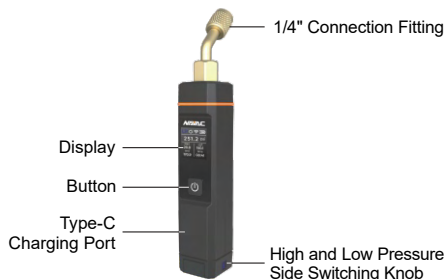


III. Technical Specification

Model	NSP1
Measuring range	-29~725 psi
Measuring accuracy	±0.5% Full range
Resolutions	0.01 psi
Working Environment	14-122°F, <75% RH
Battery	3.7V 1200mAh lithium battery
Bluetooth Range	164 ft (50m) line of sight




IV. Screen Display


Pressure Interface:

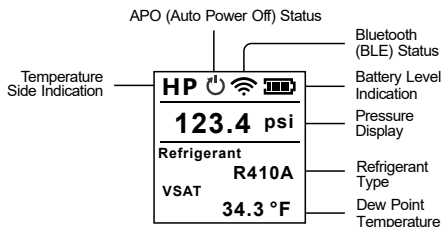

Pressure Interface:

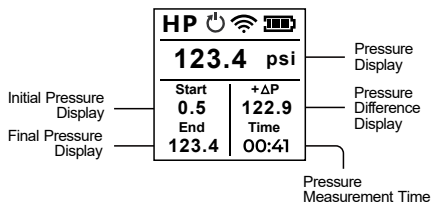

Parameter Setting Interface:

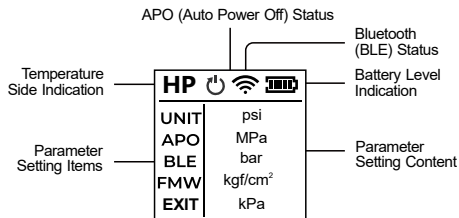

Parameter Setting Items	Parameter Setting Content
UNIT (Pressure unit)	psi, MPa, bar, kgf/cm ² , KPa
APO (Automatic power off)	ON, OFF
BLE (Bluetooth switch)	ON, OFF
FMW (Hardware information)	VER: Hardware version; MAC: Bluetooth address
CAL (Calibrate)	YES: Start zero calibration; EXIT: Cancel zero calibration
EXIT (Exit Project)	Return to home screen

V. Indicator Light

- Power Status
 - Powered On: Green light stays on.
 - Powered Off: Red light stays on.
- Screen-On Mode
 - Green light blinks when buttons are pressed.
- Screen-Off Mode
 - Bluetooth Connected: Green light flashes.
 - Bluetooth Not Connected/Broadcasting: Yellow light flashes.

VI. Bluetooth Connection

- Bluetooth Disconnected or Broadcasting: The  Bluetooth icon blinks on the display.
- Bluetooth Connected: The  Bluetooth icon remains steady.
- Bluetooth Off: The  Bluetooth icon is not displayed.

VII. Device Standby/Off

The device will automatically enter standby mode and turn off the screen after 1 minute of inactivity. It will automatically power off if it has not been operated for 2 hours.

VIII. Temperature End Indication

Rotate the rotary knob fully to the left to display the LP side on the device.

Rotate the rotary knob fully to the right to display the HP side on the device.

IX. Button Function

Power on/off: Press and hold the button for at least 2 seconds to turn the power on.

To turn it off, press and hold the button for at least 2 seconds.

Function operation - Main interface:

- In Interface I, display the pressure value. After connecting the APP, display the refrigerant type and the corresponding saturation temperature (dew point).
- In Interface I, click the button to switch to Interface II, record the initial pressure value, and start the timer.
- Click the button in the previous state to record the final pressure value and stop the timer.
- Click the button in the previous state to return to Interface I.
- Double-click on the main interface to enter the parameter interface.


Function operation - Parameter interface:

- In the parameter interface, click to cycle through the left-side parameter setting items. The order is:
 - Pressure Unit
 - Auto Power Off (APO)
 - Bluetooth (BLE)
 - Device Information
 - Calibrate (CAL)
 - Exit Project (EXIT)
- Double-click to access the right-side parameter setting options.
- Click to switch the parameter option, then double-click to confirm.

CAUTION:

- If the device is in a ventilated state but the screen display is not 0, use the zero-point calibration function to improve measurement accuracy.
- When measuring vacuum pressure, units will automatically switch to inHg, and the screen will display negative pressure values. These values are for reference only.

X. Exploded View

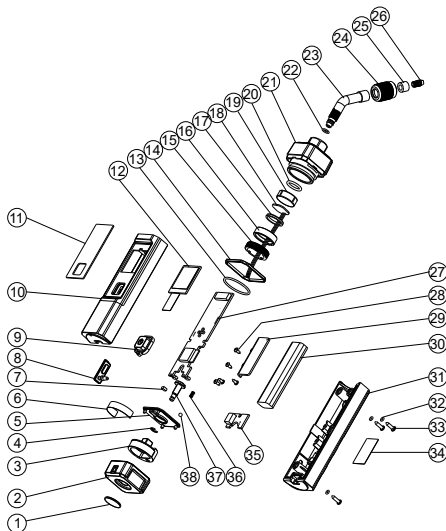

Spare Parts List

No.	Item	No.	Item
1	Decorative Cover Plate	17	Plastic Pressure Ring
2	Square knob	18	Sensor PCB
3	Fixed Seat	19	Ceramic Pressure Sensor
4	Opening Retainer	20	O-Ring
5	Knob Cover	21	Top Cover
6	Logo Label	22	O-Ring
7	Magnet	23	45° Angled Mandrels
8	Rubber Stopper	24	Mandrel Nuts
9	On/Off Button	25	Rubber Seal
10	Front Cover	26	Valve Core Press Studs
11	Transparent Window	27	Main PCBA
12	Display	28	Self-Tapping Screws
13	O-Ring	29	Battery Plate
14	Decorative Ring	30	Lithium Battery
15	T-Bronze Pressure Ring	31	Back Cover
16	Copper Spacer	32	O-Ring

No.	Item	No.	Item
33	Self-Tapping Screws	36	Spring
34	Nameplate	37	Retaining Stud
35	Charging Adapter	38	Balls

XI. Download Methods

For Apple:

Search for "myNAVAC" in the App Store, then download and install the app.



iOS Download
(iOS 12.0 or above)

For Android:

Search for "myNAVAC" in the Google Play Store, then download and install the app.



Android Download
(Android 7.0 or above)

XII. Login Methods

Account login:

A network connection is required. All data records are stored on the server.

Visitor mode:

No network connection is required. All data records are stored locally on the cell phone.

XIII. Page Introduction

Main Interface:



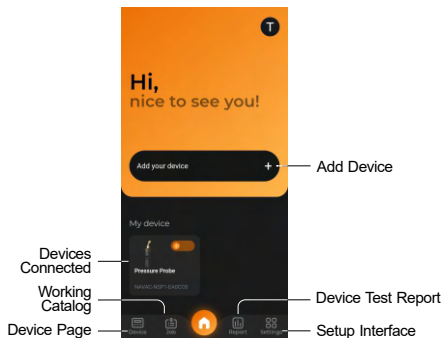


Chart Record:

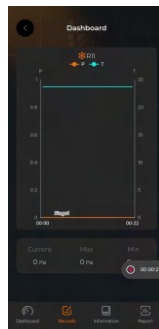


Device Information:

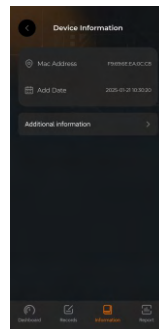

Dashboard Page:



Setup Interface:

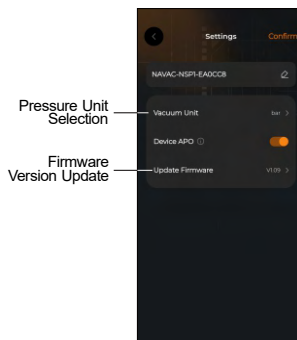



Empowering you to work smarter

NSP1

**Sonde de pression Bluetooth
avec affichage numérique**
Manuel de l'utilisateur



NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822

MADE IN PRC



Le non-respect des avertissements peut
entraîner la mort ou des blessures graves.

**SAUVEGARDER CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE FUTURE**

Contenu

I. Informations relatives à lasécurité	01
II. Présentation du produit	02
III. Spécifications techniques	02
IV. Affichage à l'écran	03
V. Voyant lumineux	04
VI. Connexion Bluetooth	05
VII. Mise en veille/arrêt du dispositif	05
VIII. Indication de fin de temporisation	05
IX. Fonction des boutons	05
X. Vue éclatée	06
XI. Méthodes de téléchargement	07
XII. Méthodes de connexion	07
XIII. Introduction à la page	08



Avertissement

Ce produit fonctionne sous haute pression. Respectez toutes les consignes de sécurité relatives à la manipulation du réfrigérant, y compris les équipements de protection individuelle tels que lunettes de sécurité et gants.



Avertissement

Ce produit contient une batterie lithium-ion intégrée.

- Ne pas démonter, percer, écraser ou exposer la batterie au feu, aux températures élevées ou à l'eau.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni ou compatible spécifié dans le manuel.
- Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion ou des blessures graves.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales. Ne pas le jeter avec les ordures ménagères.

Disposez correctement ce produit



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est important d'éviter l'élimination incontrôlée de déchets qui peuvent être nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Veuillez utiliser un système de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Il pourra recycler ce produit dans le respect de l'environnement.

I. Informations relatives à lasécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser, de réparer ou d'entretenir le produit. Cela vous permettra de garantir des performances stables à long terme et de bien comprendre les considérations de sécurité et les précautions liées à l'utilisation et au fonctionnement de l'appareil. Veuillez vérifier soigneusement si le produit que vous avez reçu correspond à celui que vous avez commandé et assurez-vous que les accessoires et le manuel d'instructions sont inclus. En outre, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez l'un de ces problèmes, veuillez contacter rapidement notre service marketing ou notre distributeur local. Lire attentivement le manuel et suivre les procédures d'utilisation correctes permet de garantir une utilisation sûre et de prolonger la durée de vie de l'appareil. Respectez ces directives afin d'éviter les blessures ou la mort:

- La plupart des gouvernements et des autorités réglementaires exigent que les techniciens en CVC soient formés certifiés pour utiliser correctement et en toute sécurité les outils de CVC, tels que cet instrument. Une formation adéquate est essentielle pour utiliser cet instrument en toute sécurité, car il peut être connecté à différents types d'équipements par le biais de tuyaux et de raccords.
- Lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'instrument
- Utilisez l'instrument uniquement comme spécifié dans ce manuel d'utilisation. Le non-respect de cette consigne peut compromettre la protection offerte par l'appareil.
- Avant d'utiliser l'instrument, vérifiez que le boîtier n'est pas fissuré ou mal fixé. N'utilisez pas l'instrument s'il est endommagé.
- L'instrument ne contient aucune pièce interne susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Ne pas ouvrir l'instrument.
- N'utilisez pas l'instrument s'il fonctionne anormalement, car cela peut nuire à sa protection. En cas de doute, faites réparer l'instrument.
- Ne pas utiliser l'instrument à proximité de gaz, de vapeurs ou de poussières explosifs.
- Veillez à prendre les mesures de sécurité qui s'imposent lors du raccordement à une tuyauterie contenant du fluide frigorigène.
- La pression d'essai ne doit pas dépasser les spécifications indiquées dans le présent manuel.

II. Présentation du produit




III. Spécifications techniques

Modèle	NSP1
Plage de mesure	-29~725 psi
Précision de la mesure	±0.5% de la plage totale
Résolutions	0.01 psi
Environnement de travail	14-122°F, <75% RH
Batterie	Batterie au lithium 3,7V 1200mAh
Portée Bluetooth	164 ft (50m) ligne de vue




IV. Affichage à l'écran


Interface de température:

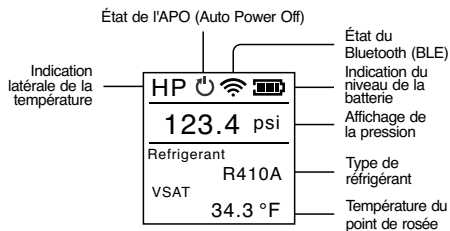

Interface de pression :

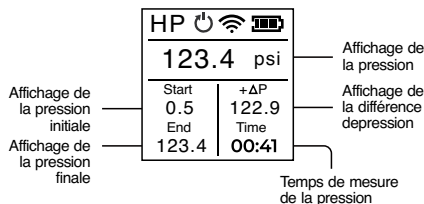

Interface de paramétrage :

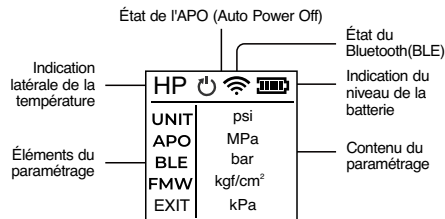

Éléments du paramétrage	Contenu du paramétrage
UNITÉ (Unité de pression)	psi, MPa, bar, kgf/cm ² , KPa
APO (Mise hors tension automatique)	ON, OFF
BLE (commutateur Bluetooth)	ON, OFF
FMW (Informations sur le matériel)	VER : Version du logiciel ; MAC : Adresse Bluetooth
CAL (Calibrer)	OUI : Démarrer l'étalonnage du zéro EXIT : Annuler l'étalonnage du zéro
EXIT (Sortir du projet)	Return to home screen

V. Voyant lumineux

- État de l'alimentation
- Sous tension : le voyant vert reste allumé.
- Hors tension : Le voyant rouge reste allumé.
- Mode écran allumé
- Le voyant vert clignote lorsque l'on appuie sur les boutons.
- Mode d'extinction d'écran
- Bluetooth connecté : Le voyant vert clignote.
- Bluetooth n'est pas connecté/diffusé : Le voyant jaune clignote.

VI. Connexion Bluetooth

- Bluetooth déconnecté ou en cours de diffusion : L'icône  Bluetooth clignote à l'écran.
- Bluetooth connecté : L'icône  Bluetooth reste fixe.
- Bluetooth désactivé : L'icône  Bluetooth n'est pas affichée.

VII. Mise en veille/arrêt dudit dispositif

L'appareil passe automatiquement en mode veille et éteint l'écran après 1 minute d'inactivité.

Il s'éteint automatiquement s'il n'a pas été utilisé pendant 2 heures.

VIII. Indication de fin de température

Tournez le bouton rotatif complètement vers la gauche pour afficher le côté LP sur l'appareil.

Tournez le bouton rotatif complètement vers la droite pour afficher le côté HP sur l'appareil.

IX. Fonction des boutons

Mise sous tension/hors tension : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension.

Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes. Fonctionnement - Interface principale :

- Dans l'interface I, affichez la valeur de la pression. Après avoir connecté l'APP, affichez le type de réfrigérant et la température de saturation (point de rosée) correspondante.
- Dans l'interface I, cliquez sur le bouton pour passer à l'interface II, enregistrez la valeur initiale de la pression et démarrez la minuterie.
- Cliquez sur le bouton dans l'état précédent pour enregistrer la valeur de la pression finale et arrêter la minuterie.
- Cliquez sur le bouton de l'état précédent pour revenir à l'interface I.
- Double-cliquez sur l'interface principale pour accéder à l'interface de paramétrage.


Fonctionnement - Interface de paramétrage :

- Dans l'interface de paramétrage, cliquez pour faire défiler les options des paramètres sur le côté gauche.
L'ordre est le suivant :
 - Unité de pression
 - Arrêt automatique (APO)
 - Bluetooth (BLE)
 - Informations sur l'appareil
 - Étalonnage (CAL)
 - Sortir du projet (EXIT)
- Double-cliquez pour accéder aux options de paramétrage du côté droit.
- Cliquez pour changer d'option de paramètre, puis double-cliquez pour confirmer.

ATTENTION :

- Si l'appareil est ventilé mais que l'écran n'affiche pas 0, utilisez la fonction d'étalonnage du point zéro pour améliorer la précision de la mesure.
- Lors de la mesure de la pression du vide, les unités passent automatiquement à inHg et l'écran affiche les valeurs de pression négative. Ces valeurs ne sont données qu'à titre de référence.

X. Vue éclatée

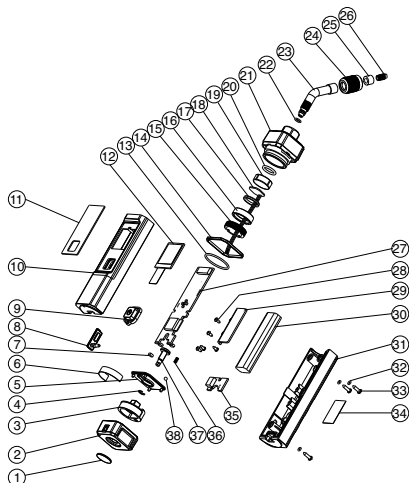

Spare Parts List

No.	Item	No.	Item
1	Plaque de recouvrement décorative	17	Anneau de pression en plastique
2	Bouton carré	18	Carte à circuits imprimés ducapteur
3	Siège fixe	19	Capteur de pression en céramique
4	Retenue d'ouverture	20	Joint torique
5	Cache-bouton	21	Couvercle supérieure
6	Étiquette LOGO	22	Joint torique
7	Aimant	23	Mandrins coudés à 45
8	Bouchon en caoutchouc	24	Écrous à mandrin
9	Bouton marche/arrêt	25	Joint en caoutchouc
10	Couvercle avant	26	Bouton-pression du noyau de valve
11	Fenêtre transparente	27	PCBA principal
12	Affichage	28	Vis autotaraudeuses
13	Joint torique	29	Plaque de batterie
14	Anneau décoratif	30	Pile au lithium
15	Bague de pression en bronze en T	31	Couvercle arrière
16	Entretoise en cuivre	32	Joint torique

No.	Item	No.	Item
33	Vis autotaraudeuses	36	Ressort
34	Plaque signalétique	37	Goujon de retenue
35	Adaptateur de charge	38	Billes

XI. Méthodes de téléchargement

Pour Apple :

Recherchez "myNAVAC" dans l'App Store, puis téléchargez et installez l'application.



Téléchargement iOS
(iOS 12.0 ou supérieur)

Pour Android :

Recherchez "myNAVAC" dans le Google Play Store, téléchargez et installez l'application.



Téléchargement Android
(Android 7.0 ou supérieur)

XII. Méthodes de connexion

Connexion au compte :

Une connexion réseau est nécessaire. Toutes les données sont stockées sur le serveur.

Mode visiteur :

Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Toutes les données sont stockées localement sur le téléphone portable.

XIII. Introduction à la page


Interface principale :




Page du tableau de bord :



Dossier de la carte :

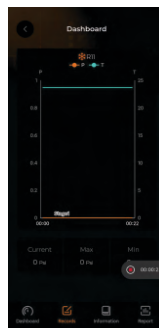

Informations sur l'appareil :

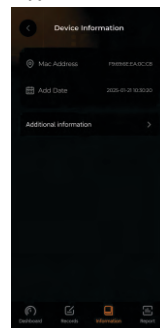

Interface de configuration :





Empowering you to work smarter

NSP1

Psicrómetro Bluetooth con Pantalla Digital

Manual de Usuario



NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822

MADE IN PRC



Si no sigue las advertencias, podría
provocar la muerte o lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL
PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO

índice

I. Información de seguridad	01
II. Descripción general del producto	02
III. Especificaciones técnicas	02
IV. Pantalla de visualización	03
V. Luz indicadora	04
VI. Conexión Bluetooth	05
VII. Dispositivo en espera/apagado	05
VIII. Indicación de fin de temperatura	05
IX. Función de los botones	05
X. Vista detallada	06
XI. Métodos de descarga	07
XII. Métodos de inicio de sesión	07
XIII. Página de Introducción	08

⚠ Advertencia

Este producto funciona a alta presión. Siga todas las pautas de seguridad relativas a la manipulación de refrigerantes, incluido el uso de equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes.

⚠ Advertencia

Este producto contiene una batería de iones de litio integrada.

- No desmonte, perforo, aplaste ni exponga la batería al fuego, a altas temperaturas o al agua.
- Utilice únicamente el cargador suministrado o compatible especificado en el manual.
- La manipulación inadecuada de la batería puede provocar un incendio, una explosión o lesiones graves.
- Deseche el producto de acuerdo con la normativa local. No lo tire a la basura doméstica.

Deseche este producto correctamente



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Es importante evitar la eliminación incontrolada de residuos que pueda ser perjudicial para el medio ambiente o la salud humana. Utilice un sistema de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden reciclar este producto de una manera segura para el medio ambiente.

I. Información de seguridad

Lea este manual detenidamente antes de utilizar, reparar o realizar el mantenimiento del producto. De este modo, garantizará un rendimiento estable a largo plazo y comprenderá en su totalidad las consideraciones de seguridad y las precauciones asociadas a su uso y funcionamiento.

Por favor, compruebe cuidadosamente si el producto que ha recibido coincide con el que pidió y asegúrese de que se incluyen los accesorios y el manual de instrucciones. Además, inspeccione si se ha producido algún daño durante el transporte. Si observa alguno de estos problemas, póngase en contacto con nuestro departamento de marketing o con su distribuidor local lo antes posible. Lea el manual cuidadosamente y siga los procedimientos de funcionamiento correctos ayudará a garantizar un uso seguro y a prolongar la vida útil del equipo. Siga estas pautas para evitar lesiones personales o la muerte:

- La mayoría de los gobiernos y autoridades reguladoras exigen que los técnicos de climatización estén formados y certificados en el funcionamiento seguro y adecuado de herramientas de climatización, como este instrumento. Una formación adecuada es esencial para el uso seguro de este instrumento, ya que puede conectarse a varios tipos de equipos a través de tubos y accesorios.
- Lea todo el manual de usuario antes de utilizar el instrumento.
- Utilice el instrumento únicamente como se especifica en este manual de usuario. De lo contrario, podría verse afectada la protección que proporciona el equipo.
- Antes de utilizar el instrumento, inspeccione la carcasa en busca de grietas o componentes sueltos. No utilice el instrumento si está dañado.
- El instrumento no contiene piezas internas que el usuario pueda reparar.
- No abra el instrumento.
- No utilice el instrumento si funciona de forma anómala, ya que esto puede afectar a su protección. En caso de duda, lleve el instrumento a reparar.
- No utilice el instrumento cerca de gases explosivos, vapores o polvo.
- Asegúrese de tomar las medidas de seguridad adecuadas al conectar tuberías que contengan refrigerante.
- La presión de prueba no debe exceder las especificaciones descritas en este manual.

II. Descripción general del producto




III. Especificaciones técnicas

Modelo	NSP1
Rango de medición	-29~725 psi
Precisión de medición	±0.5% de rango completo
Resoluciones	0.01 psi
Entorno de trabajo	14-122°F, <75% RH
Batería	Batería de litio de 3,7 V y 1200 mAh
Alcance de Bluetooth	Línea de visión de 50 m (164 pies)




IV. Pantalla de visualización


Interfaz de Temperatura:

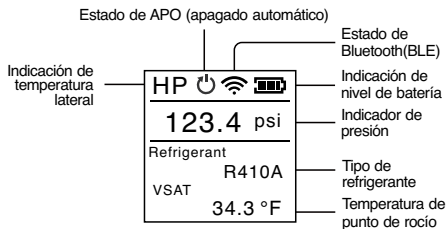

Interfaz de presión:

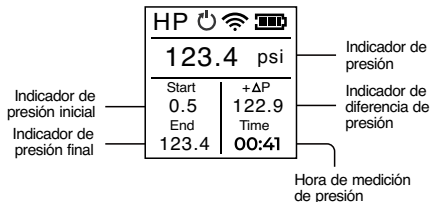

Interfaz de configuración de parámetros:

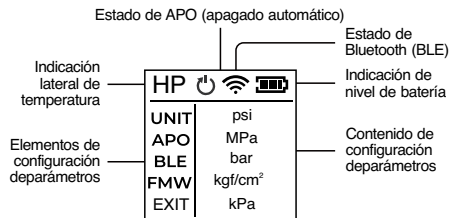

Elementos de configuración de parámetros	Contenido de configuración de parámetros
UNIDAD (Unidad de presión)	psi, MPa, bar, kgf/cm ² , KPa
APO (Apagado automático)	ON,OFF: Encendido / Apagado
BLE (Interruptor de Bluetooth)	ON,OFF: Encendido / Apagado
FMW (Información de hardware)	VER: Versión de hardware; MAC: Dirección Bluetooth
CAL (Calibrar)	YES: Iniciar calibración cero EXIT: Cancelar calibración cero
SALIR (Salir del proyecto)	Volver a la pantalla de inicio

V. Luz indicadora

- Estado de alimentación
- Encendido: Luz verde encendida fija.
- Apagado: Luz roja encendida fija.
- Modo de pantalla encendida
- La luz verde parpadea cuando se pulsan los botones.
- Modo de pantalla apagada
- Bluetooth conectado: La luz verde parpadea.
- Bluetooth no conectado/transmitiendo: parpadea la luz amarilla.

VI. Conexión Bluetooth

- Bluetooth desconectado o emitiendo: El  icono de Bluetooth parpadea en la pantalla.
- Bluetooth conectado: El  icono de Bluetooth permanece fijo.
- Bluetooth apagado: El  icono de Bluetooth no se muestra.

VII. Dispositivo en espera/apagado

El dispositivo entrará automáticamente en modo de espera y apagará la pantalla después de 1 minuto de inactividad.

Se apagará automáticamente si no se ha utilizado durante 2 horas.

VIII. Indicación de fin de temperatura

Gire el selector giratorio completamente hacia la izquierda para mostrar el lado LP en el dispositivo.

Gire el selector giratorio completamente hacia la derecha para mostrar el lado HP en el dispositivo.

IX. Función de los botones

Encendido/apagado: mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos para encender el dispositivo.

Para apagarlo, mantenga pulsado el botón durante al menos 2 segundos. Funcionamiento de las funciones - Interfaz principal:

- En la interfaz I, muestre el valor de presión. Después de conectar la aplicación, muestre el tipo de refrigerante y la correspondiente temperatura de saturación (punto de rocío).
- En la interfaz I, haga clic en el botón para cambiar a la interfaz II, registre el valor de presión inicial e inicie el temporizador.
- Haga clic en el botón en el estado anterior para registrar el valor de presión final y detener el temporizador.
- Haga clic en el botón en el estado anterior para volver a la interfaz I.
- Haga doble clic en la interfaz principal para acceder a la interfaz de parámetros.


Operación de la función - Interfaz de parámetros:

- En la interfaz de parámetros, haga clic para recorrer los elementos de configuración de parámetros del lado izquierdo. El orden es:
 - Unidad de presión
 - Apagado automático (APO)
 - Bluetooth (BLE)
 - Información del dispositivo
 - Calibrar (CAL)
 - Salir del proyecto (EXIT)
- Haga doble clic para acceder a las opciones de configuración de parámetros del lado derecho.
- Haga clic para cambiar la opción de parámetro, luego haga doble clic para confirmar

PRECAUCIÓN:

- Si el dispositivo está en estado de ventilación, pero la pantalla no muestra 0, utilice la función de calibración del punto cero para mejorar la precisión de la medición.
- Al medir la presión de vacío, las unidades cambiarán automáticamente a inHg y la pantalla mostrará valores de presión negativa. Estos valores son solo de referencia.

X. Vista detallada

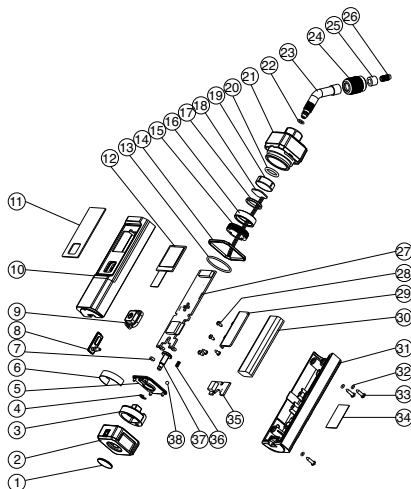

Spare Parts List

No.	Item	No.	Item
1	Placa de cubierta decorativa	17	Anillo de presión de plástico
2	Selector cuadrado	18	Placa de circuito impreso del sensor
3	Asiento fijo	19	Sensor de presión de cerámica
4	Retenedor de apertura	20	Junta tórica
5	Cubierta del botón	21	Tapa superior
6	Etiqueta con el logotipo	22	Junta tórica
7	Imán	23	Mandriles en ángulo de 45
8	Tope de goma	24	Tuercas de mandril
9	Botón de encendido/apagado	25	unta de goma
10	Cubierta frontal	26	Pernos de presión del núcleo de laválvula
11	Ventana transparente	27	PCBA principal
12	Pantalla	28	Tornillos autorroscantes
13	Junta tórica	29	Placa de la batería
14	Anillo decorativo	30	Batería de litio
15	Anillo de presión de bronce en T	31	Tapa trasera
16	Separador de cobre	32	Junta tórica

No.	Item	No.	Item
33	Tornillos autorroscantes	36	Resorte
34	Placa de identificación	37	Perno de retención
35	Adaptador de carga	38	Bolas

XI. Formas de descarga

Para Apple:

Busque "myNAVAC" en la App Store, descargue e instale la App.



Descarga iOS
(iOS 12.0 o superior)

For Android:

Busque "myNAVAC" en Google Play Store, descargue e instale la App.



Descarga para Android
(Android 7.0 o superior)

XII. Métodos de inicio de sesión

Inicio de sesión en la cuenta:

Se requiere una conexión de red. Todos los registros de datos se almacenan en el servidor.

Modo visitante:

No se requiere conexión de red. Todos los registros de datos se almacenan localmente en el teléfono móvil.

XIII. Página de Introducción


Interfaz principal:




Página del panel de control:



Registro de gráficos:

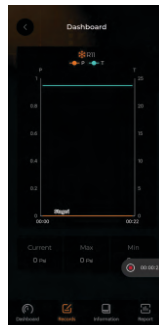

Información del dispositivo:

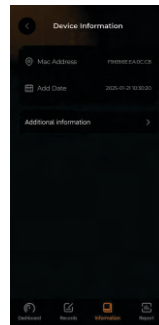

Interfaz de configuración:

