


Empowering you to work smarter

NAVAC

Exploded View

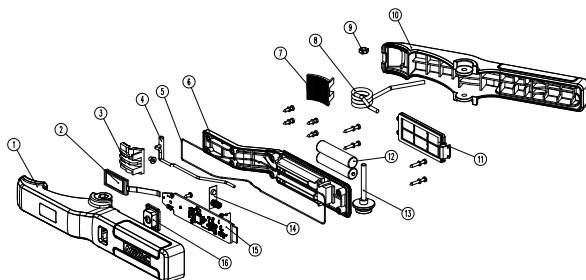

Spare Parts List

No.	Description	Qty
1	Master Clamp Handle	1
2	LCD	1
3	Toothed Block	1
4	Temperature Sensor	1
5	O-ring	1
6	Cover	1
7	Toothed Block	1
8	Spring	1
9	Nut	1
10	Sub Clamp Handle	1
11	Battery Cover	1
12	Battery Terminal	2
13	Retaining Stud	1
14	Battery Shrapnel	1
15	PCBA	1
16	Button	1

NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com
Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822
MADE IN PRC



Compatible with MyNAVAC™ APP



© NAVAC Inc. - All Rights Reserved

NAVAC

Empowering you to work smarter

NST1 NST2

Bluetooth Temperature Clamp w. Digital Display


User Manual



Failure to follow warnings could
result in physical injury.

**SAVE THIS MANUAL
FOR FUTURE REFERENCE**


Product Overview

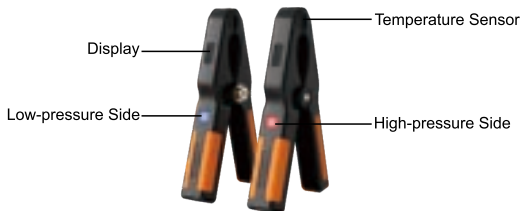

Technical Specification

Model	NST1	NST2
Measurement range	-40~257°F (-40~125°C)	
Accuracy	±2.34°F (±1.3°C)	
Resolution	0.1	
Operating temperature	-40~80°C, 10~90%RH	
Battery	2 x AAA	
Sensor	Pt100(ITS-90)	
Unit Weight	0.35 lbs	

Screen Display

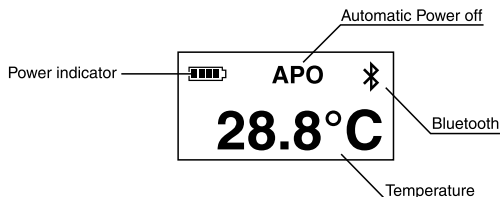

Indicator Light

Condition	Indicator Light Display
Power On	Green indicator light stays on continuously
Low Battery Power On	Red indicator light flashes quickly 3 times
Bluetooth Not Connected (Screen Off)	Yellow indicator light flashes slowly
Bluetooth Connected (Screen Off)	Green indicator light flashes slowly
Low Battery or Hardware Failure (Screen Off)	Red indicator light flashes slowly

Alarm

Over range:

- (1) When the measured temperature is greater than 125°C and less than 150°C, the temperature value is displayed in red and the buzzer sounds continuously at a frequency of 0.5S.
- (2) When the measured temperature is less than -40°C or more than 150°C, the display will show "OL" and the buzzer will sound continuously.

Hardware failure:

- (1) When the temperature sensor fails, "ERR.-" is displayed and the buzzer sounds for 1 second.
- (2) When Bluetooth is faulty, the buzzer sounds for 1 second.

Bluetooth Connection

The device will maintain the Bluetooth broadcast status after powering on. If the device is not connected, " ❧ " blinks constantly; If the device is connected, " ❧ " displays continuously.

Automatic Shutdown

When "APO" is turned on, the unit automatically shuts down if no key is pressed for 2 hours.


Key Function

Switch On/Off: Press and hold the key for 2 seconds to turn on the power. To turn off the power, press and hold the key for 3 seconds.

Turn off and light up the screen: In the non-function selection state, press the key to switch between turning off and lighting up the screen.

Function Selection:

- (1) Quickly double-click the button to enter the function setting interface. The setting order is Auto Power Off, Bluetooth Switch, and Temperature Unit.
- (2) Click the button to cycle options.
- (3) Double-click the button to select option.

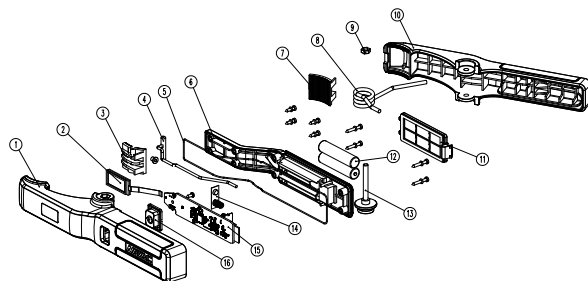

Liste des pièces détachées

No.	Description	Qté
1	Poignée Master Clamp	1
2	LCD	1
3	Bloc denté	1
4	Capteur de température	1
5	Joint torique	1
6	Couvercle	1
7	Bloc denté	1
8	Ressort	1
9	Écrou	1
10	Sous-poignée de serrage	1
11	Couvercle de la batterie	1
12	Borne de batterie	2
13	Goujon de retenue	1
14	Éclats de la batterie	1
15	PCBA	1
16	Bouton	1

NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com
 Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
 877 696 2822
 MADE IN PRC



Compatible with MyNAVAC™ APP



© NAVAC Inc. - All Rights Reserved

NST1

NST2

Pince de température Bluetooth
 avec affichage numérique

Manuel de l'utilisateur



Le non-respect des avertissements
 peut entraîner des blessures physiques.

Conservez ce manuel pour
 toute référence ultérieure


Aperçu du produit



Spécifications techniques

Modèle	NST1	NST2
Plage de mesure	-40~257°F (-40~125°C)	
Précision	±2.34°F (±1.3°C)	
Résolution	0.1	
Température de fonctionnement	-40~80°C, 10~90%RH	
Batterie	2 x AAA	
Capteur	Pt100(ITS-90)	
Poids unitaire	0.35 lbs	

Affichage de l'écran

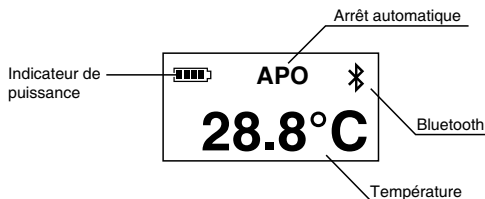

Témoin lumineux

Condition	Indicator Light Display
Mise sous tension	Le voyant vert reste allumé en permanence
Batterie faible Mise sous tension	Le voyant rouge clignote rapidement 3 fois
Bluetooth non connecté (écran éteint)	Le voyant jaune clignote lentement
Bluetooth connecté (écran éteint)	Le voyant vert clignote lentement
Batterie faible ou défaillance matérielle (écran éteint)	Le voyant rouge clignote lentement

Alarme

Sur l'échelle :

- (1) Lorsque la température mesurée est supérieure à 125°C et inférieure à 150°C, la valeur de la température est affichée en rouge et l'avertisseur sonore retentit en continu à une fréquence de 0,5S.
 - (2) Lorsque la température de mesure est inférieure à -40°C ou supérieure à 150°C, l'écran affiche "OL" et l'avertisseur sonore retentit pendant une longue période.
- Défaillance du matériel :
- (1) En cas de défaillance du capteur de température, le message "ERR.." s'affiche et l'avertisseur sonore retentit en continu pendant 1 seconde.
 - (2) Lorsque le Bluetooth est défectueux, l'avertisseur sonore retentit en continu pendant 1 seconde.

Connexion Bluetooth

L'appareil conserve l'état de diffusion Bluetooth après la mise sous tension ; si l'appareil n'est pas en état de diffusion Bluetooth, l'état de diffusion Bluetooth est conservé. Si l'appareil est connecté, "✱" clignote en permanence ; Si l'appareil est connecté, "✱" est toujours allumé.

Arrêt automatique

Lorsque l'option "APO" est activée, l'appareil s'éteint automatiquement si aucune touche n'est actionnée pendant 2 heures.

Fonction des touches

Allumer/éteindre : Appuyer sur la touche pendant 2 secondes pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil après l'avoir allumé.

Éteindre et allumer l'écran : en l'absence de fonction, appuyer sur la touche pour passer de l'extinction à l'allumage de l'écran.


Sélection de la fonction :

- (1) Double-cliquez rapidement sur le bouton pour accéder à l'interface de réglage des fonctions. L'ordre de réglage est le suivant : arrêt automatique, commutateur Bluetooth et unité de température.
- (2) Cliquez sur le bouton pour sélectionner la fonction.

Empowering you to work smarter

NAVAC

VISTA DESPIEZADA

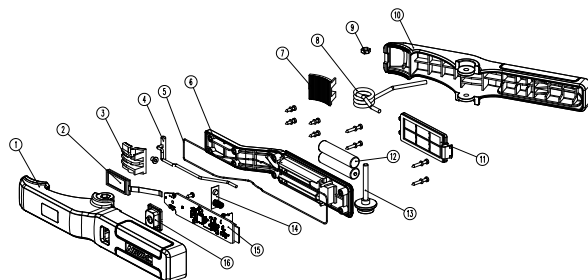

Lista de piezas de recambio

No.	Descripción	Cant.
1	Mango de abrazadera maestra	1
2	LCD	1
3	Bloque dentado	1
4	Sensor de temperatura	1
5	Junta tórica	1
6	Cubierta	1
7	Bloque dentado	1
8	Muelle	1
9	Tuerca	1
10	Empuñadura Sub Clamp	1
11	Tapa de la batería	1
12	Terminal de batería	2
13	Espárrago de retención	1
14	Metrala de la batería	1
15	PCBA	1
16	Botón	1

NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com
Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
877 696 2822
MADE IN PRC



Compatible with MyNAVAC™ APP



© NAVAC Inc. - All Rights Reserved

NAVAC

Empowering you to work smarter

NST1

NST2

Pinza de temperatura Bluetooth
con pantalla digital

Manual del usuario



El incumplimiento de las advertencias
puede provocar lesiones físicas

**GUARDE ESTE MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS**


Visión general del producto



Especificaciones técnicas

Modelo	NST1	NST2
Rango de medición	-40~257°F (-40~125°C)	
Precisión	±2.34°F (±1.3°C)	
Resolución	0.1	
Temperatura de funcionamiento	-40~80°C, 10~90%RH	
Batería	2 x AAA	
Sensor	Pt100(ITS-90)	
Unidad de Peso	0.35 lbs	

Pantalla

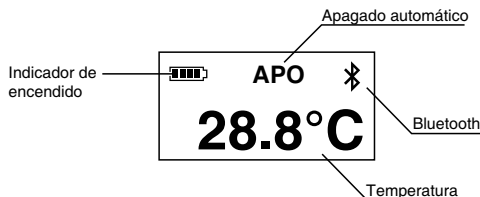

Indicador luminoso

Condition	Indicator Light Display
Encendido	La luz indicadora verde permanece encendida continuamente
Batería baja Encendido	La luz indicadora roja parpadea rápidamente 3 veces
Bluetooth no conectado (pantalla apagada)	La luz indicadora amarilla parpadea lentamente
Bluetooth conectado (pantalla apagada)	La luz indicadora verde parpadea lentamente
Batería baja o fallo de hardware (pantalla apagada)	La luz indicadora roja parpadea lentamente

Alarma

Exceso de rango:

- (1) Cuando la temperatura medida sea superior a 125°C e inferior a 150°C, el valor de la temperatura se mostrará en rojo y el zumbador sonará continuamente con una frecuencia de 0,5s.
- (2) Cuando la temperatura de medición sea inferior a -40°C o superior a 150°C, la pantalla mostrará "OL" y el zumbador sonará durante un tiempo prolongado.

Fallo del hardware:

- (1) Cuando falla el sensor de temperatura, se muestra "ERR.-" y el zumbador sonará continuamente durante 1 segundo.
- (2) Cuando falle el Bluetooth, el zumbador sonará continuamente durante 1 segundo.

Conexión Bluetooth

El dispositivo mantendrá el estado de transmisión Bluetooth después de encenderse; si el dispositivo no está conectado, "❌" parpadeará constantemente; si el dispositivo está conectado, "✅" estará siempre encendido.

Apagado automático

Cuando el apagado automático "APO" está activado, la unidad se apagará automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante 2 horas.

Funciones principales

Encendido/apagado: Mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos para encender la alimentación, mantenga pulsada la tecla durante 3s para apagar la alimentación después de encenderla.

Apagar y encender la pantalla: en el estado de no selección de función, pulse la tecla para alternar entre apagar y encender la pantalla.

Selección de función:

- (1) Haga doble clic rápidamente en el botón para entrar en la interfaz de ajuste de funciones, el orden de ajuste es Apagado automático, Interruptor Bluetooth y Unidad de temperatura, por orden.
- (2) Pulse el botón para seleccionar la función.