

Cintreuse inversée

3. Placer le tuyau de cuivre

Tourner la roue de calibrage pour sélectionner une taille d'encoche correcte et placer le tuyau de cuivre dans l'encoche de la roue de calibrage. (Une encoche mal placée entraînera l'échec du cintrage).

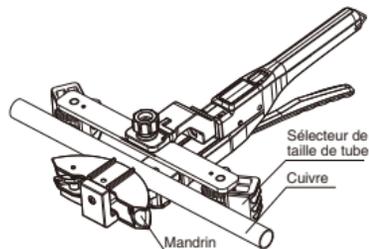


Fig.7

4. Cintrage du tube

Appuyez et relâchez la poignée jusqu'à ce que l'angle désiré soit atteint.

Note : L'angle de pliage maximal est de 90°.

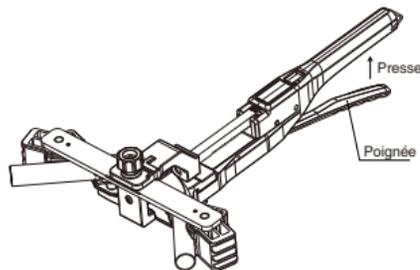


Fig.8

Cintreuse inversée

5. Tube de déverrouillage

Placer la cintreuse à la verticale, puis relâcher la poignée en la tirant vers l'extérieur pour abaisser le support.

Remuer le tube de cuivre pour le retirer.

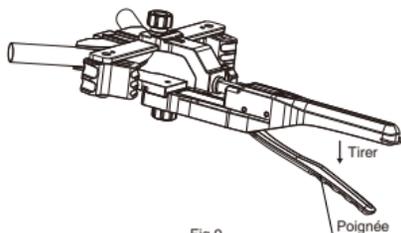


Fig.9

Remarque : Lorsque la poignée est bloquée, vérifiez si la crémaillère, la poignée et le cliquet d'entraînement sont obstrués.

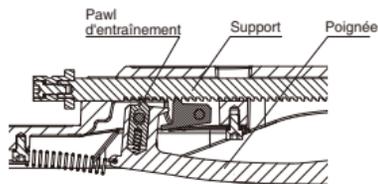


Fig.10

NAVAC Inc.

www.NavacGlobal.com

Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC

+1 877 696 2822

MADE IN PRC

Tous droits réservés © NAVAC Inc.

NAVAC

Empowering you to work smarter

NTB7

Cintreuse de tubes

Manuel de l'utilisateur



Le non-respect des avertissements peut entraîner la mort ou des blessures graves.

SAUVEGARDER CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Guide de sécurité

Avertissement: Pour éviter toute blessure, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de l'utiliser.

Mode d'emploi de la cintreuse de tubes

1. Installer le mandrin et la barre transversale

Placer la barre transversale dans la fente correspondante de la cintreuse de tubes, serrer la vis de blocage. Placer la cintreuse de tubes verticalement, puis, débloquer la poignée en la tirant vers l'extérieur pour réinitialiser la crémaillère. Insérer le mandrin dans la tête de poussée.

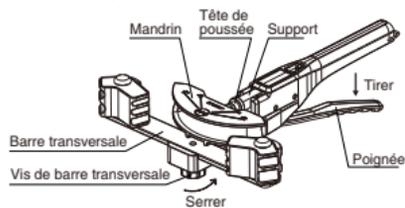


Fig.1

2. Placer le tuyau de cuivre

Tourner la roue de calibrage pour sélectionner une taille d'encoche correcte et placer le tuyau de cuivre dans l'encoche de la roue de calibrage. (Une encoche mal placée entraînera l'échec du cintrage).

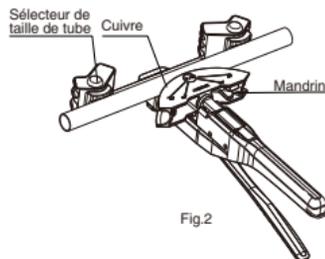


Fig.2

Mode d'emploi de la cintreuse de tubes

3. Cintrage du tube

Appuyez et relâchez la poignée jusqu'à ce que l'angle désiré soit atteint.

Note : L'angle de pliage maximal est de 90°.

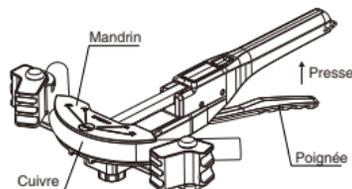


Fig.3

4. Tube de déverrouillage

Placer la cintreuse à la verticale, puis relâcher la poignée en la tirant vers l'extérieur pour abaisser le support.

Tirer sur le tube de cuivre pour le retirer.

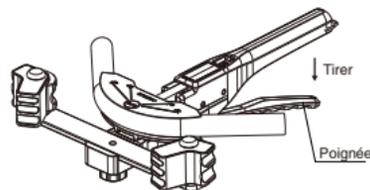


Fig.4

Cintreuse inversée

1. Installation de pliage inversé

Insérer le bloc supérieur de cintrage inversé dans la tête de poussée et serrer la vis de verrouillage B, placer le bloc supérieur de cintrage inversé dans la tête de poussée et serrer la vis de verrouillage B. Placer la cintreuse à la verticale, puis relâcher la poignée en la tirant vers l'extérieur pour réinitialiser la crémaillère.

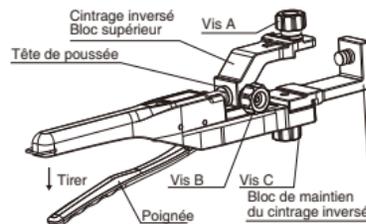


Fig.5

2. Installer le mandrin et la barre transversale

Placez la barre transversale et serrez la vis de blocage A. Insérez le mandrin dans la base.

(note : il faut retourner le mandrin vers l'arrière)

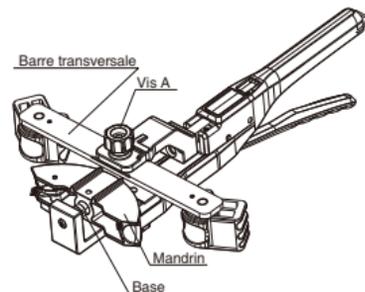


Fig.6